


Yaber
PROJECTOR

Google TV

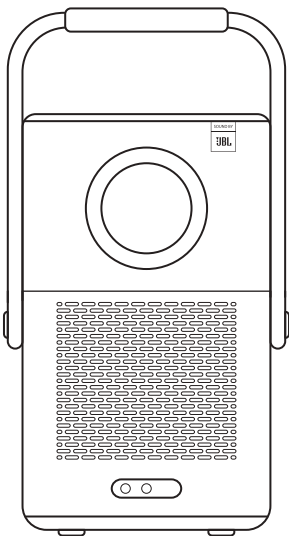

快速入門指南

智能投影機 T2 Plus

TW

內容

English	01	Nederlands	115
Deutsch	11	繁體中文	128
Français	24	한국어	141
Italiano	37		
español	50		
日本語	63		
Português	76		
Русский	89		
العربية	102		

尊敬的客戶，

感謝您選擇 Yaber 投影機。為確保最佳的使用體驗，我們請您在使用新的投影機前仔細閱讀此快速指南 (QSG)。如需更詳細的說明和視頻教程，請掃描下一頁的 QR 碼以訪問完整的用戶手冊。

我們了解操作投影機有時可能會有挑戰性。如果您遇到任何問題，請不要猶豫，直接聯繫我們，而不是在產品頁面上發表評論。您的滿意是我們的首要任務，我們隨時樂意協助您！許多常見問題，例如電池問題、自動對焦或梯形校正不穩定、Dolby 聲音問題，以及 Wi-Fi 或藍牙連接問題，通常可以透過適當的設定調整來解決。

如有任何疑問或需要協助，請於電子郵件的主旨列中包含您的訂單號碼和問題簡述。例如：[US + 型號 + 000-0000000-0000000 + 您的問題]。附上影片或圖片將有助於我們更快地解決問題。我們的支援團隊將在24小時內回覆，以提供快速協助。

 : aftersales@yabertech.com (T2 Plus)

本公司的研發團隊致力於為您提供卓越且溫馨的觀影體驗，以便您與家人和朋友共享。在出貨前，品質控制團隊進行嚴格的全面檢查過程，並確保每台Yaber投影機都包裝良好，保證每個單位的高品質和最佳功能。

如果遇到任何問題，請給我們機會協助您，以便充分利用您的 Yaber 投影機。
我們承諾為您提供最滿意的解決方案。謝謝您的理解和耐心。

Yaber 投影機消費者服務團隊



HDMI、HDMI 高清多媒體介面、HDMI 商標外觀和 HDMI 標誌是 HDMI Licensing Administrator, Inc. 的商標或註冊商標。

* Google TV 是這部裝置軟體服務的名稱,也是 Google LLC 的商標。Google和YouTube是 Google LLC 的商標。



PDF 使用者手冊

掃描並下載



影片指南


掃描以了解更多

取得更多幫助的地方

T2 Plus : ✉ aftersales@yabertech.com

🌐 www.yaber.com 📺 [@yaberofficial](#) 📘 [@yaber.projector](#)


包裝清單

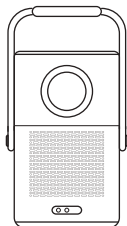

投影機




遙控器

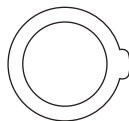


鏡頭蓋




快速指南




HDMI 連接線



電源線

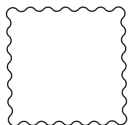

清潔布







保固卡



品牌卡片

產品概覽

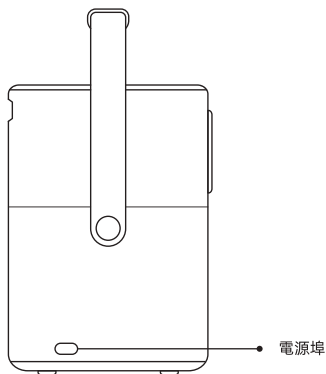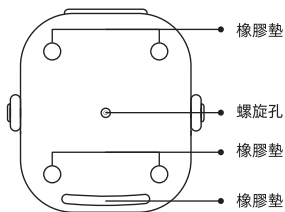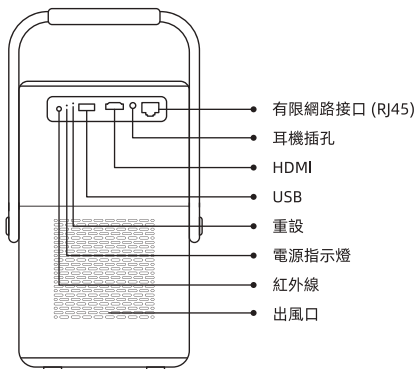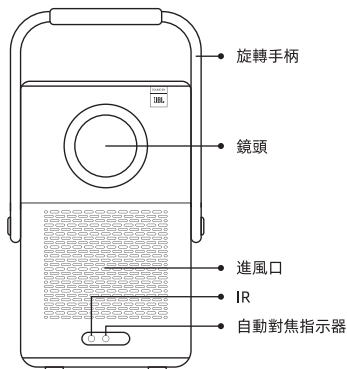


快速入門

電池注意事項

1. **使用正確的充電器：**請務必使用投影機的電源線充電。
2. **首次充電：**在運輸與存放的過程中，電池可能因自然放電而導致電量未滿，屬於正常現象，不會影響功能。
3. **電池電量不足警告：**當電池電量降至20%以下時，系統會提示您為設備充電。雖然您可以繼續使用投影機，但我們建議您關閉並充電以延長電池壽命。
4. **電池模式亮度調節：**為了節省電池電力，操作在電池模式時，畫面亮度將自動降低。
5. **非可拆卸電池：**電池不可拆卸，請勿擅自拆解機器。如有任何問題，請隨時聯絡我們的支援團隊。
6. **耗盡後充電：**當投影機電量完全耗時，請充電15分鐘後再次開開啟。
7. **無外部充電支援：**投影機不支援外部充電。

開機

1. **連接電源線：**將電源線的一端接到 Yaber T2 Plus 投影機的電源輸入埠。
2. **插入電源：**將電源線的另一端插入相容的電源插座。
3. **開啟裝置：**按下投影機頂部的電源按鈕以開啟。


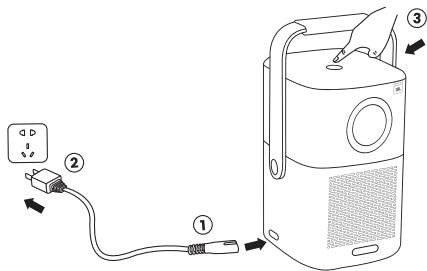


擺放位置


最佳影像品質

放置位置：為獲得最佳影像品質，請將投影機置於穩定、平坦的表面上。

調整螢幕角度：如果需要將螢幕調整到更大的角度，您可以將提把旋轉至投影機底部。這樣可以支撐多達 15° 的角度。

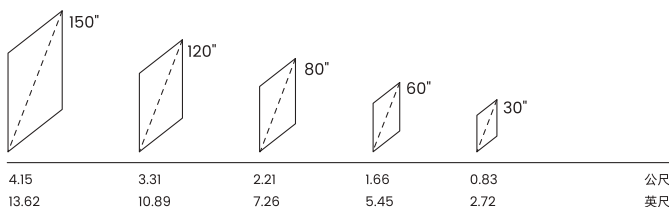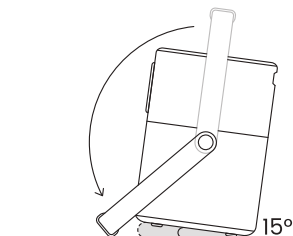

💡 提示：建議螢幕尺寸為 80 吋。

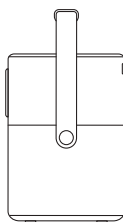

電池模式

1. **使用時間：**投影機在電池模式下最多可運行 2.5 小時。

2. **亮度調整：**為了延長電池壽命，投影機在使用電池電力時會自動降低螢幕亮度。


3. 如有需要，可以手動調整亮度設定。然而，請注意，增加亮度將減少整體電池續航時間。




充電時間

從 0% ~ 100%	
投影機已關閉	3.5 Hours
投影機已開啟	5.5 Hours

充電指示燈

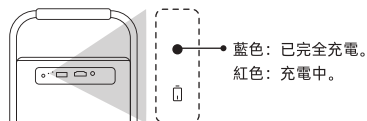

遙控器

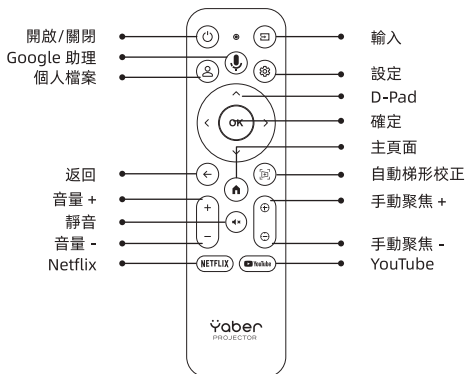


注意：首次使用投影機時，您需要遵循指引並長按遙控器上的  和  以將其與投影機配對。

影像調整

自動螢幕調整和自動避障功能


 **注意：**在使用自動螢幕調整和自動避障功能之前，請確保自動梯形校正和自動對焦功能已經開啟。當目標螢幕上有白色或其他淺色物體時，避障功能可能無法正常工作。




1. 背景要求：使用白色背景螢幕，搭配黑色或其他對比色邊框。
。抗光螢幕不要求使用邊框。



2. 初始影像大小：在使用螢幕調整之前，請確保投影影像大於螢幕區域。



3. 中心間隙：使用自動調整畫面功能時，請勿遮擋螢幕中央。



 **提示：**如果您遇到其他問題，請查看電子手冊以獲取更多詳細資訊。

自動梯形校正：

自動梯形校正預設為啟用。若要關閉，請至[設定]-[投影機]-[梯形校正]。

手動梯形校正：

如果需要進一步的調整，請從設定中選擇 [手動梯形校正] 並透過拖動箭頭來調整螢幕。



傾斜角度限制：確保投影機的垂直或水平傾斜不超過15度。超出此傾斜角度可能會影響自動對焦的效果。

自動對焦：

每次移動後將啟用自動對焦。

您也可以透過點擊遙控器上的按鈕來調整焦距，以獲得您想要的畫面。



手動聚焦

網路連接

Wi-Fi

如果遇到網路問題，請前往 [設定]-[網路和網際網路]-[Wi-Fi] 檢查 Wi-Fi 信號強度。

藍牙喇叭模式

您可以切換至藍牙揚聲器模式，並透過藍牙將手機連接至投影機。

在藍牙音箱模式下，您也可以關閉螢幕，將 T2 Plus 當作戶外立體聲使用。



注意：如果另一個裝置已經連接至投影機的藍牙，請先斷開該裝置的連接，再用您想使用的裝置連接藍牙。

重要注意事項

請正確使用投影機以確保安全性和使用壽命。

- 請勿將鏡頭對向眼睛，強烈的投影光線可能對眼睛造成傷害
- 請保持出風口/進風口調暢通，避免因無法散熱而造成內部電子元件的損壞。
- 請透過氣等方式吹淨鏡頭上的灰，勿使用巾、布類等工具直接擦拭鏡頭。
- 請勿使用任何洗劑、清潔劑等液體清洗設備，以避免造成內部零件因潮濕或腐蝕而損壞。
- 請將設備的組件和配件放在兒童接觸不到的地方。
- 確保設備在乾燥通風的環境下使用。
- 請勿將設備存放在過熱或過冷的地方，極端溫度會縮短電子設備的壽命。
- 請勿將設備放入任何加熱設備（如烘乾機、微波爐）中乾燥。
- 請勿用力壓設備或堆放重物於設備上，以避免設備損壞。
- 請勿投、撞擊或劇烈震動設備，以避免內部電路損壞。
- 請勿嘗試自行拆裝設備。如有任何問題，請聯絡Yaber售後服務。

Yaber
PROJECTOR