


Yaber
PROJECTOR

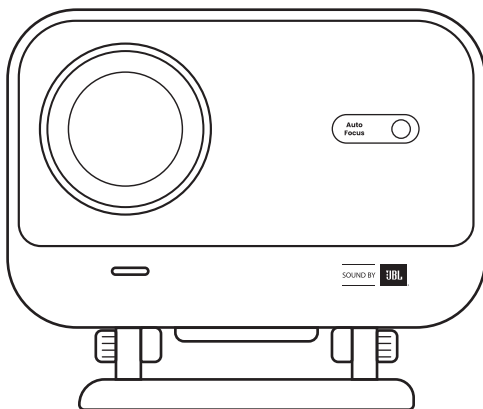

快速指引

L2 Plus投影机

掃描QR-Code觀看教學影片



PDF 使用手冊

掃描並下載



影片指南

掃描以了解更多


如何獲得更多協助

☎ 02-23081500 🌐 LINE客服: @enjoymenttw

📍 台北市萬華區內江街158號

🌐 www.yaber.com ▶ @yaberofficial 📘 @yaber.projector


包裝清單

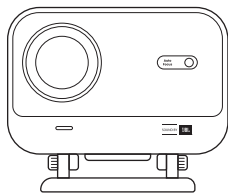

L2 Plus投影機



遙控器

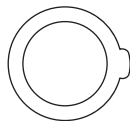


鏡頭蓋




快速指引



HDMI線







電源線



清潔工具


產品概述

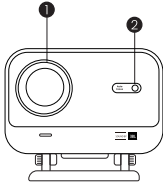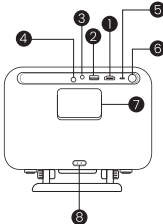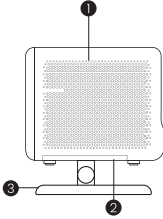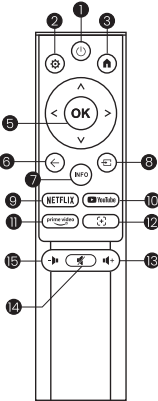	<ol style="list-style-type: none"> 1. 鏡頭 2. 紅外線接收器 		<ol style="list-style-type: none"> 1. HDMI 2. USB 3. 音源輸出接口 4. 紅外線接收器 5. LED燈 6. 電源按鈕 7. 防塵蓋（日常清潔使用） 8. 電源接口
	<ol style="list-style-type: none"> 1. 出風口 2. 進風口 3. 可旋轉雲台 		<ol style="list-style-type: none"> 1. 電源鍵 2. 設定鍵 3. 主頁 4. 方向鍵 5. 確認鍵 6. 返回鍵 7. 資訊 8. 訊號來源 9. NETFLIX 10. YouTube 11. Prime Video 12. 對焦 13. 音量鍵+ 14. 靜音鍵 15. 音量鍵-


投影方式和投影距離

1. 安裝方法


投影機可使用吊頂支架和 1/4 螺絲（包裝清單不包含螺絲）從天花板安裝，或水平放置在平坦的表面上。

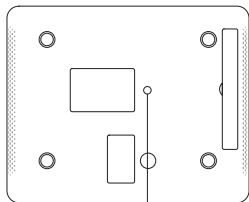


適用1/4 螺絲

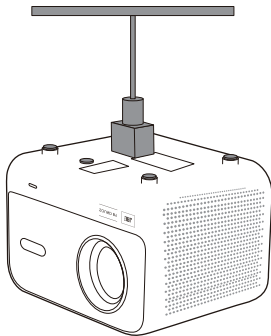


2. 雲台拆卸

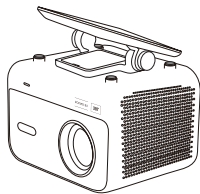

1.將投影機翻轉

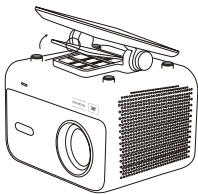




2.使用起子撬開
底部的蓋子

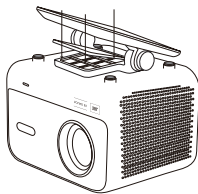


3.使用螺絲刀將
底部的三顆螺絲
擰下並取下雲台

投影方式設定

若選擇吊頂或背投，請進入首頁 - 選擇設定[投影設定] - 選擇[投影模式] - 按[OK]切換投影方式

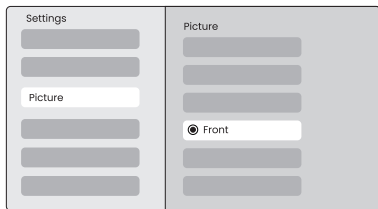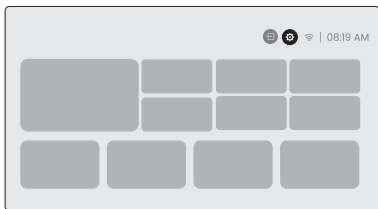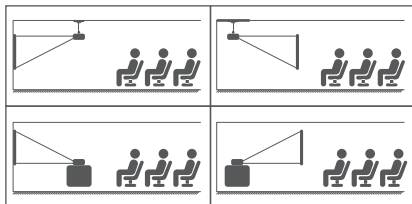

投影比例和距離

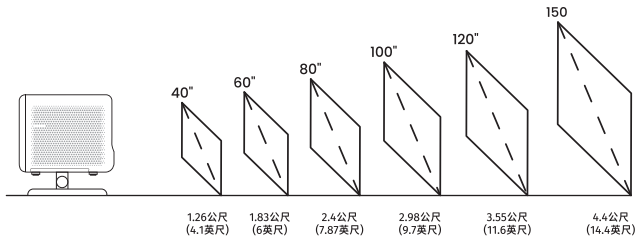


建議的投射距離為7.87英尺（2.4公尺）。

自動對焦


當您在設定中開啟自動對焦後，每次移動投影機後都會啟動自動對焦。

您也可以點擊遙控器上的按鈕 [+] 和方向鍵來調整焦點，以獲得您想要的螢幕效果。

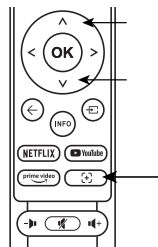



自動梯形校正

當您調整投影機的投射角度的時候，螢幕會自動進行梯形校正。

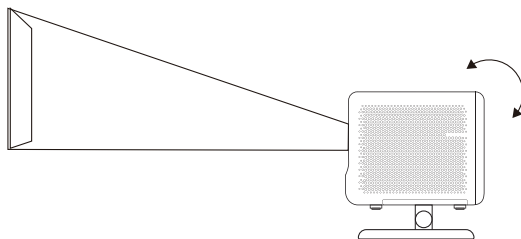

手動梯形校正

如果您需要進一步調整螢幕，可以在設定中選擇 [手動梯形校正]，透過點擊方向鍵進行影像調整。

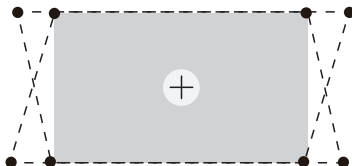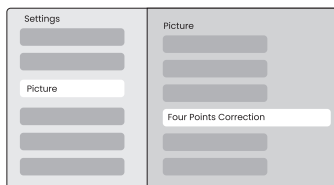


△注意：請確保投影機垂直或水平傾斜不超過15度，以確保自動對焦正常運行。


螢幕鏡像

iOS Cast (適用於 iOS 系統)


步驟1：將投影機和手機連接到相同的 WiFi

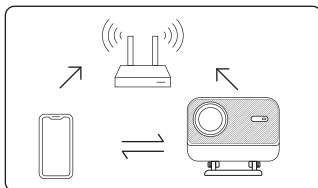

步驟2：進入首頁 - 選擇 [My App] - 點擊 [iPhone wireless on the same screen] - 進入並停留在 [螢幕共亨] 頁面。

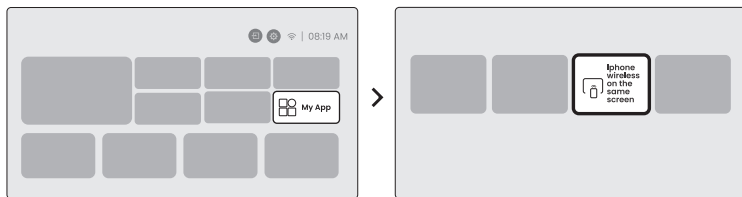


步驟3：開啟 iOS 裝置上的 [控制中心] - 選擇 [螢幕鏡像輸出] - 連接 [Yaber_L2 Plus_xxxx] - 成功螢幕鏡像。

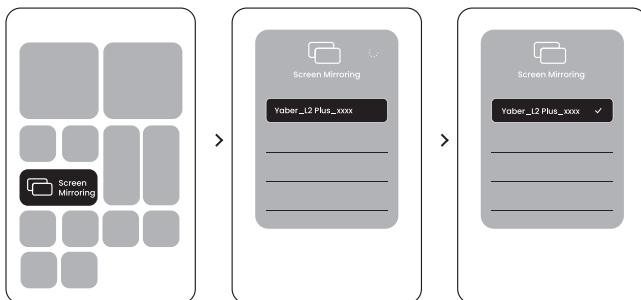


Miracast（適用於 Android 系統）

步驟1：請開啟 Android 手機的 Wi-Fi 功能（無需連接Wi-Fi）

步驟2：進入首頁- 選擇 [My App] - 點擊 [Screncast] - 進入並停留在 [投屏] 頁面。

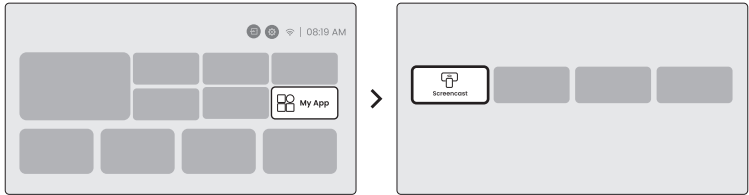


步驟3：進入 Android 設備上的 [控制中心] - 選擇 [螢幕鏡像/智慧視圖]。

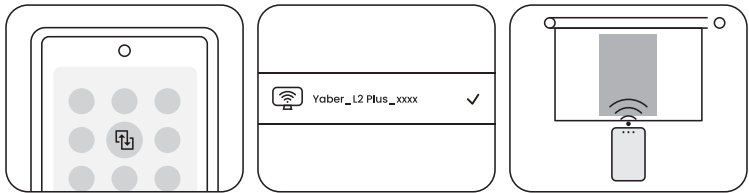

步驟4：連接 [Yaber_L2 Plus_xxxx] - 成功螢幕鏡像。

投影機清潔


△注意：投影機的使用過程中可能會吸入少量灰塵，建議定期清潔。

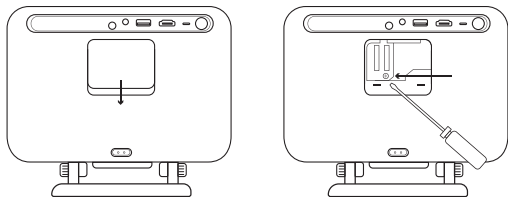

拆下投影機的防塵蓋，然後使用起子拆下密封蓋。


方法1

輕輕拍打投影機。

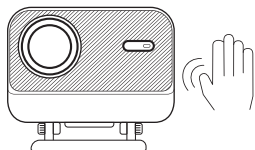


方法2

使用吹風槍對准除塵口
進行吹風（冷風）。

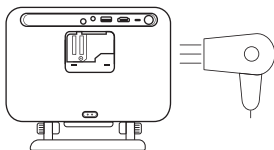

方法3


使用棉花棒清潔灰塵。

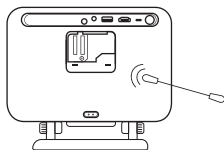

連接設備

L2 Plus投影機有3個接口，HDMI接口/USB接口
/3.5mm音源輸出接口。

請選擇正確的接口連接您的設備（筆記型電腦，手機，DVD播放器，藍牙音箱，USB，PS5 等）。

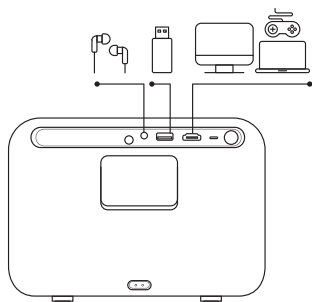

NCC警語：

取得審驗證明之低功率射頻器材，非經核准，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前述合法通信，指依電信管理法規定作業之無線電通信。低功率射頻器材須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。



The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.